


## ПАМЯТКА ПЕРЕД ПРИЕМО-СДАТОЧНЫМИ РАБОТАМИ

# Что необходимо приготовить перед тестами:

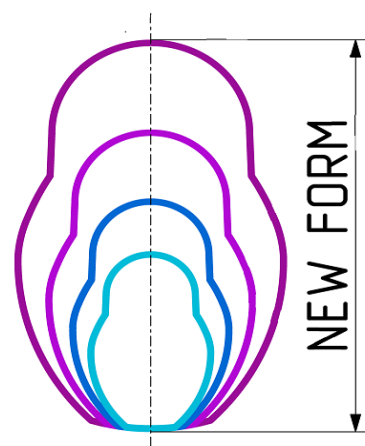

### Для вскрытия транспортировочной упаковки:

- Гвоздодер
- Лом
- Ножницы по металлу или кусачки

### Для перемещения пресс-формы:

- Рым-болты
- Кран-балка или другой транспортировочный механизм

### Для подготовки пресс-формы и машины к работе:

- Solvo-spray или средство для мытья дроссельной заслонки в автозапчастях и киросин
- Силиконовые армированные шланги с кордом из стекловолокна (10м на машину)
- Ветошь (при наличии гляцевых поверхностей - марля)

### Для запуска пресс-формы в работу:

- Смазка силиконовая (аэрозоль)
- Подготовленное к запуску сырье (сушка, если необходима)
- Готовность периферийного оборудования (термостаты, чиллеры, контроллеры)

### Необходимо во время теста:

- Коробки для складирования готовой продукции и литниковой части
- Кусачки для удаления литников

### Для подготовки пресс-формы к хранению:

- ANTIKOR RS и ANTIKOR CL или Литол и киросин

### Для очистки машины:

- INTERKOR VP1026